



Прихожая Лофт 415

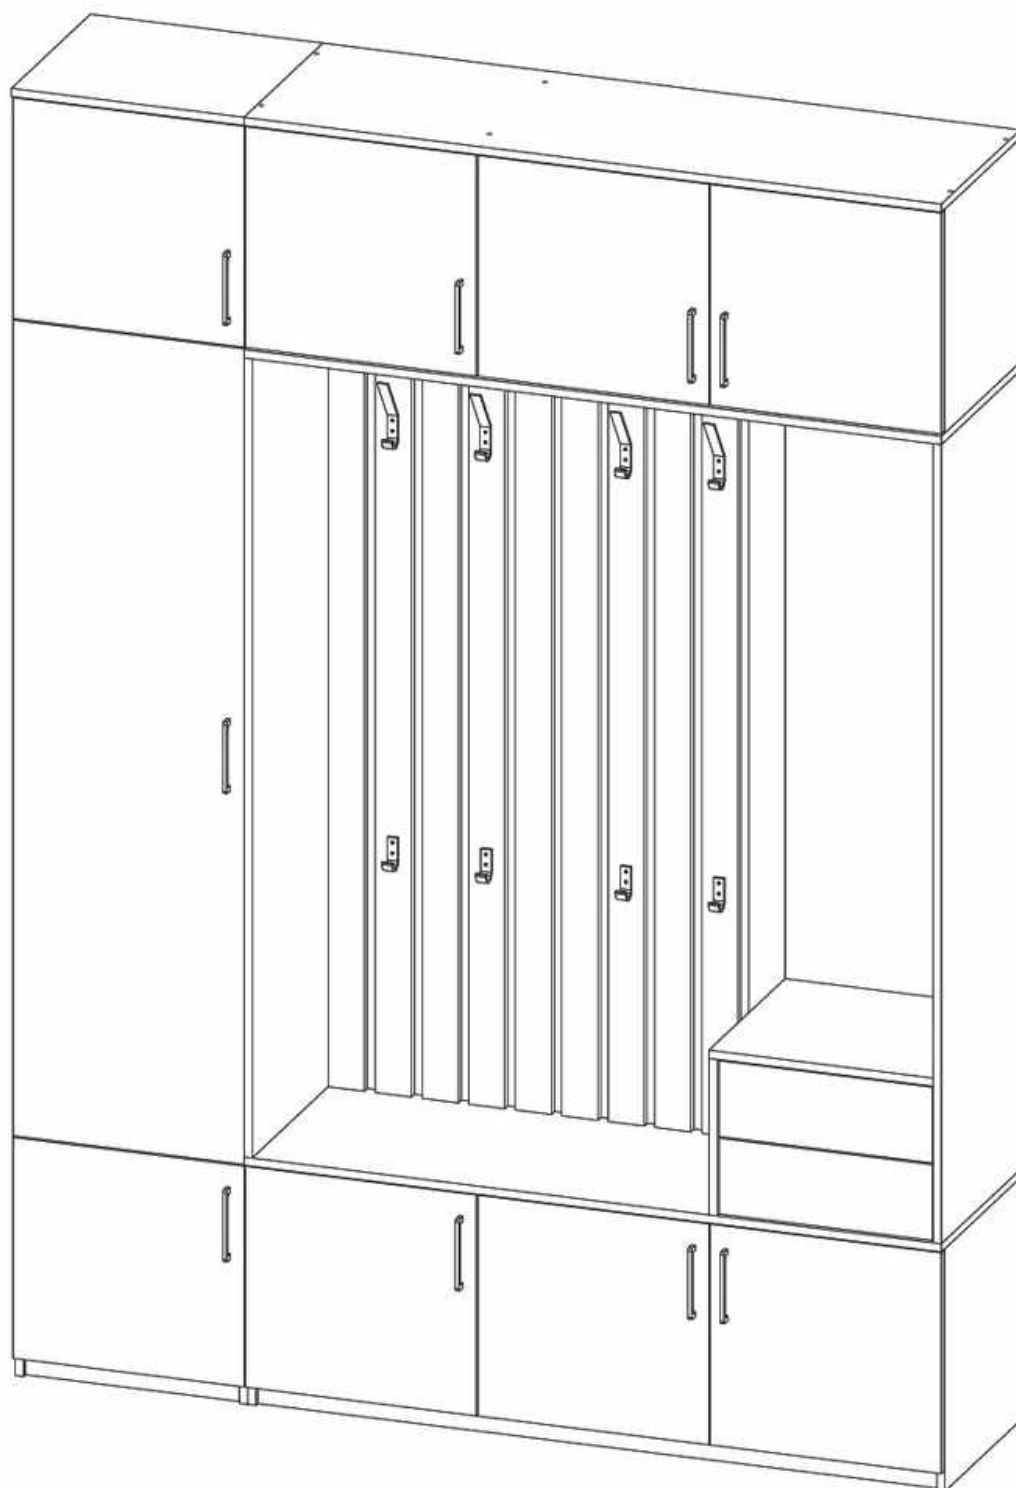

EAC

mebel.store

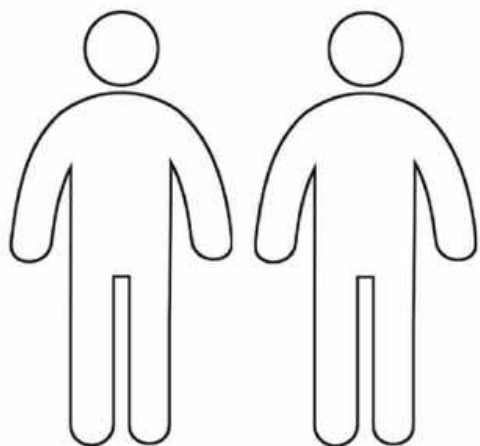

Инструмент (в комплект не входит)



Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. при сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
- предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.

Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
1	Бок правый	1	2484	400
2	Бок левый	1	2484	400
3	Бок правый	1	1548	420
4	Бок левый	1	1548	420
5	Крыша	1	1350	420
6	Крыша	1	1350	420
7	Крыша	1	1350	420
8	Фронтальная	1	1229	434
9	Дно	1	1318	400
10	Дно	1	1318	400
11	Крыша	1	450	420
12	Бок левый	1	470	400
13	Бок правый	1	470	400
14	Крыша	1	434	420
15	Бок левый	1	434	400
16	Бок правый	1	434	400
17	Дно	1	418	400
18	Горизонталь	1	434	380
19	Горизонталь	2	426	380
20	Вертикаль	1	418	380
21	Горизонталь	6	418	380

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
22	Вертикаль	1	358	380
23	Вертикаль	1	358	380
24	Монтажные планки	2	1318	100
25	Бок правый	1	303	420
26	Панель усиления	1	303	418
27	Дно ящика	2	360	334
28	Фронтальная	10	1548	70
29	Цокольные планки	2	1318	80
30	Задняя панель ящика	2	360	127
31	Боковина ящика левая	2	350	127
32	Боковина ящика правая	2	350	127
33	Цокольные планки	2	418	80
34	Двери распашные	1	1580	447
35	Двери распашные	4	428	447
36	Двери распашные	4	428	447
37	Фасад ящика	2	147	412
38	ДВП	1	2406	436
39	ДВП	1	381	1336
40	ДВП	1	436	892
41	ДВП	1	436	442


Фурнитура

							
f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Подпятник	Гвоздь	Евровинт	Эксцентрик	Шток эксцентрика	Шкант	Эксцентрик усиленный	Шток эксцентр. усиленного


							
f9	f10	f11	f12	f13	f14	f15	f16
Фиксатор задней стенки	Петля	Ответная планка петли	Саморез 3,5x16	Ручка	Крючок	Крючок	Саморез 3,5x30

Схема сборки



1

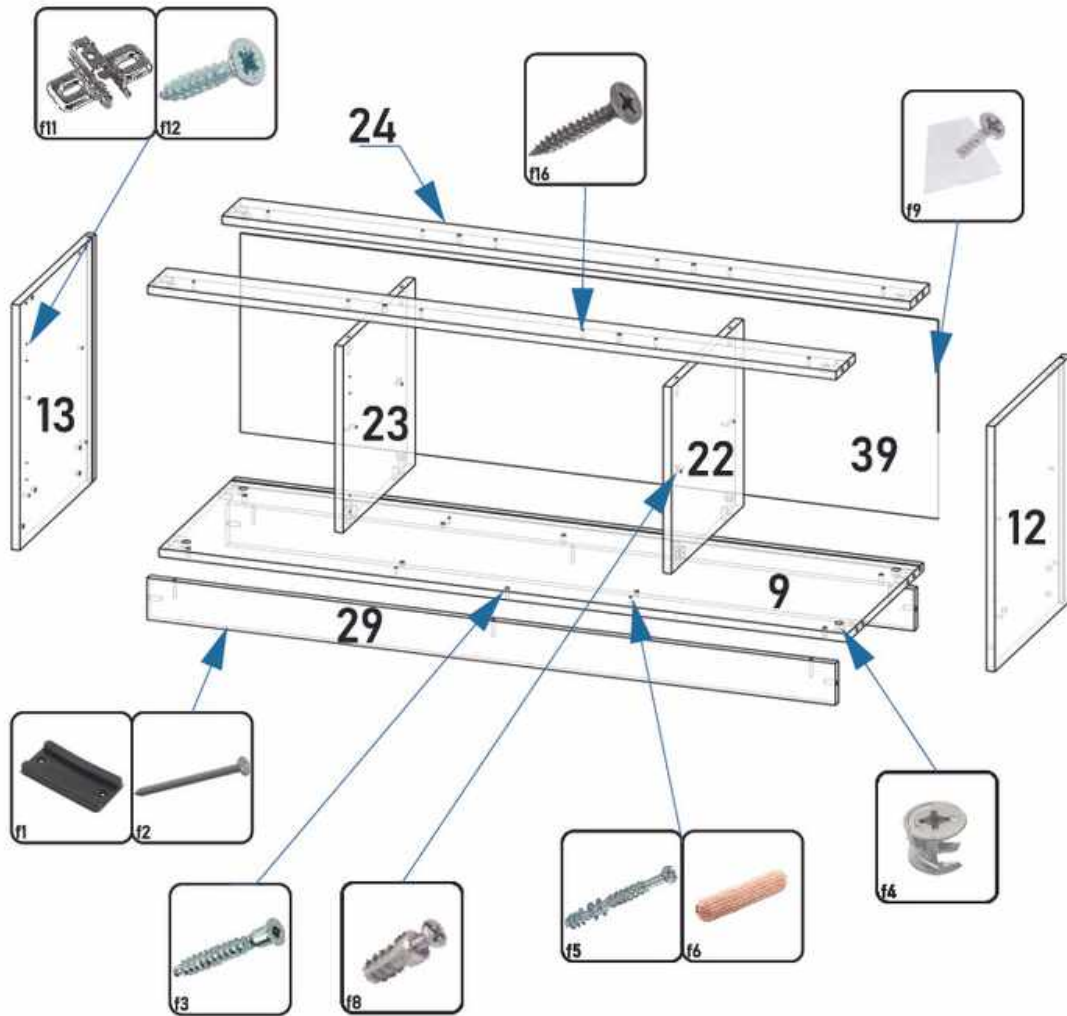



2

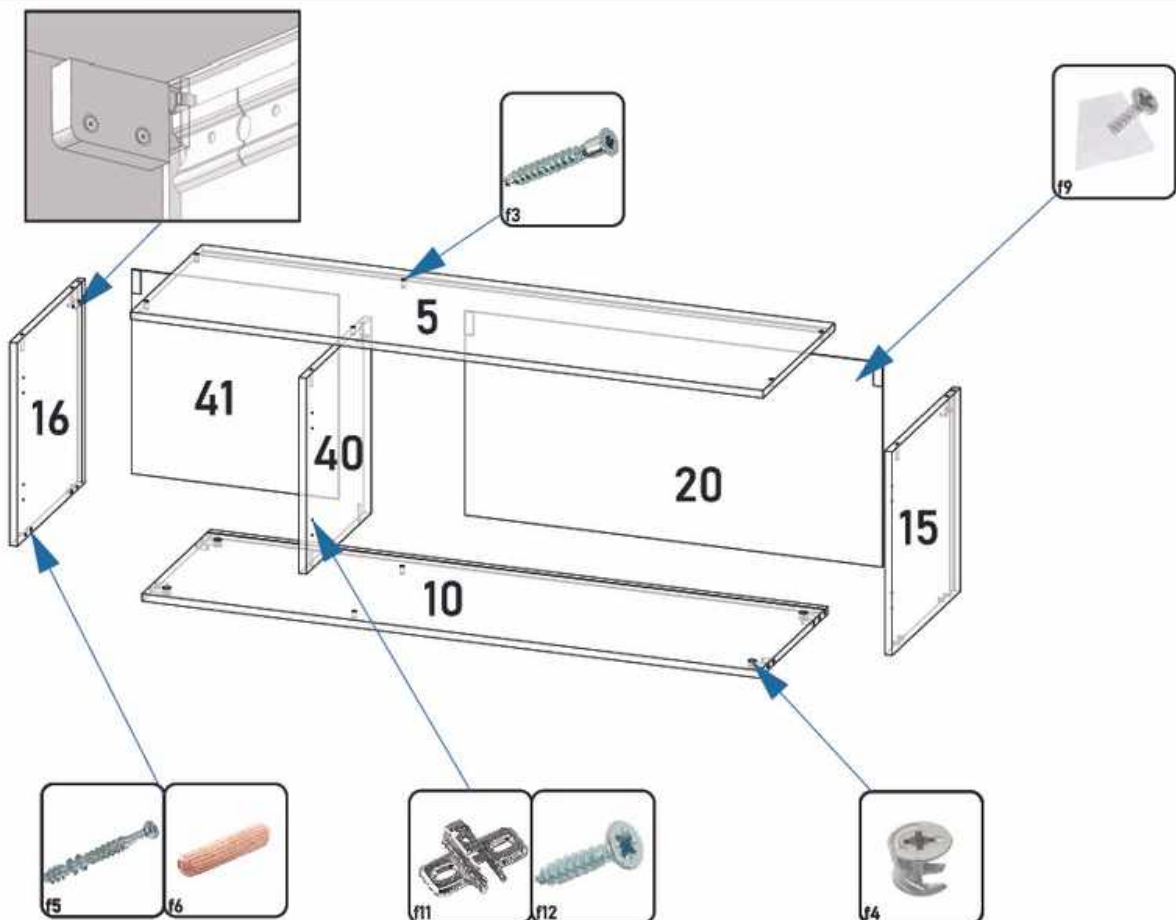


3

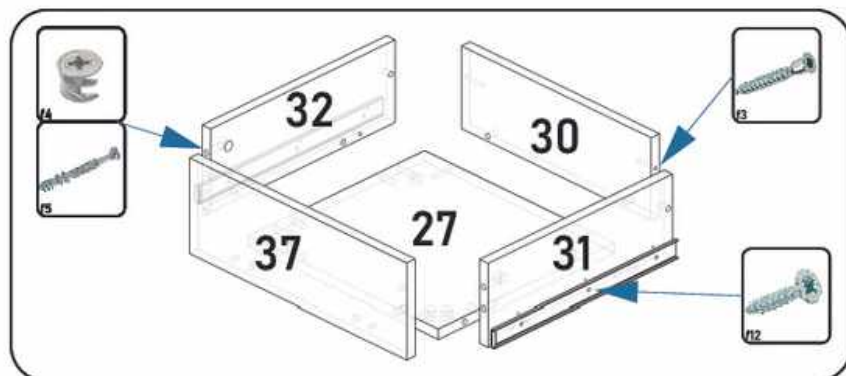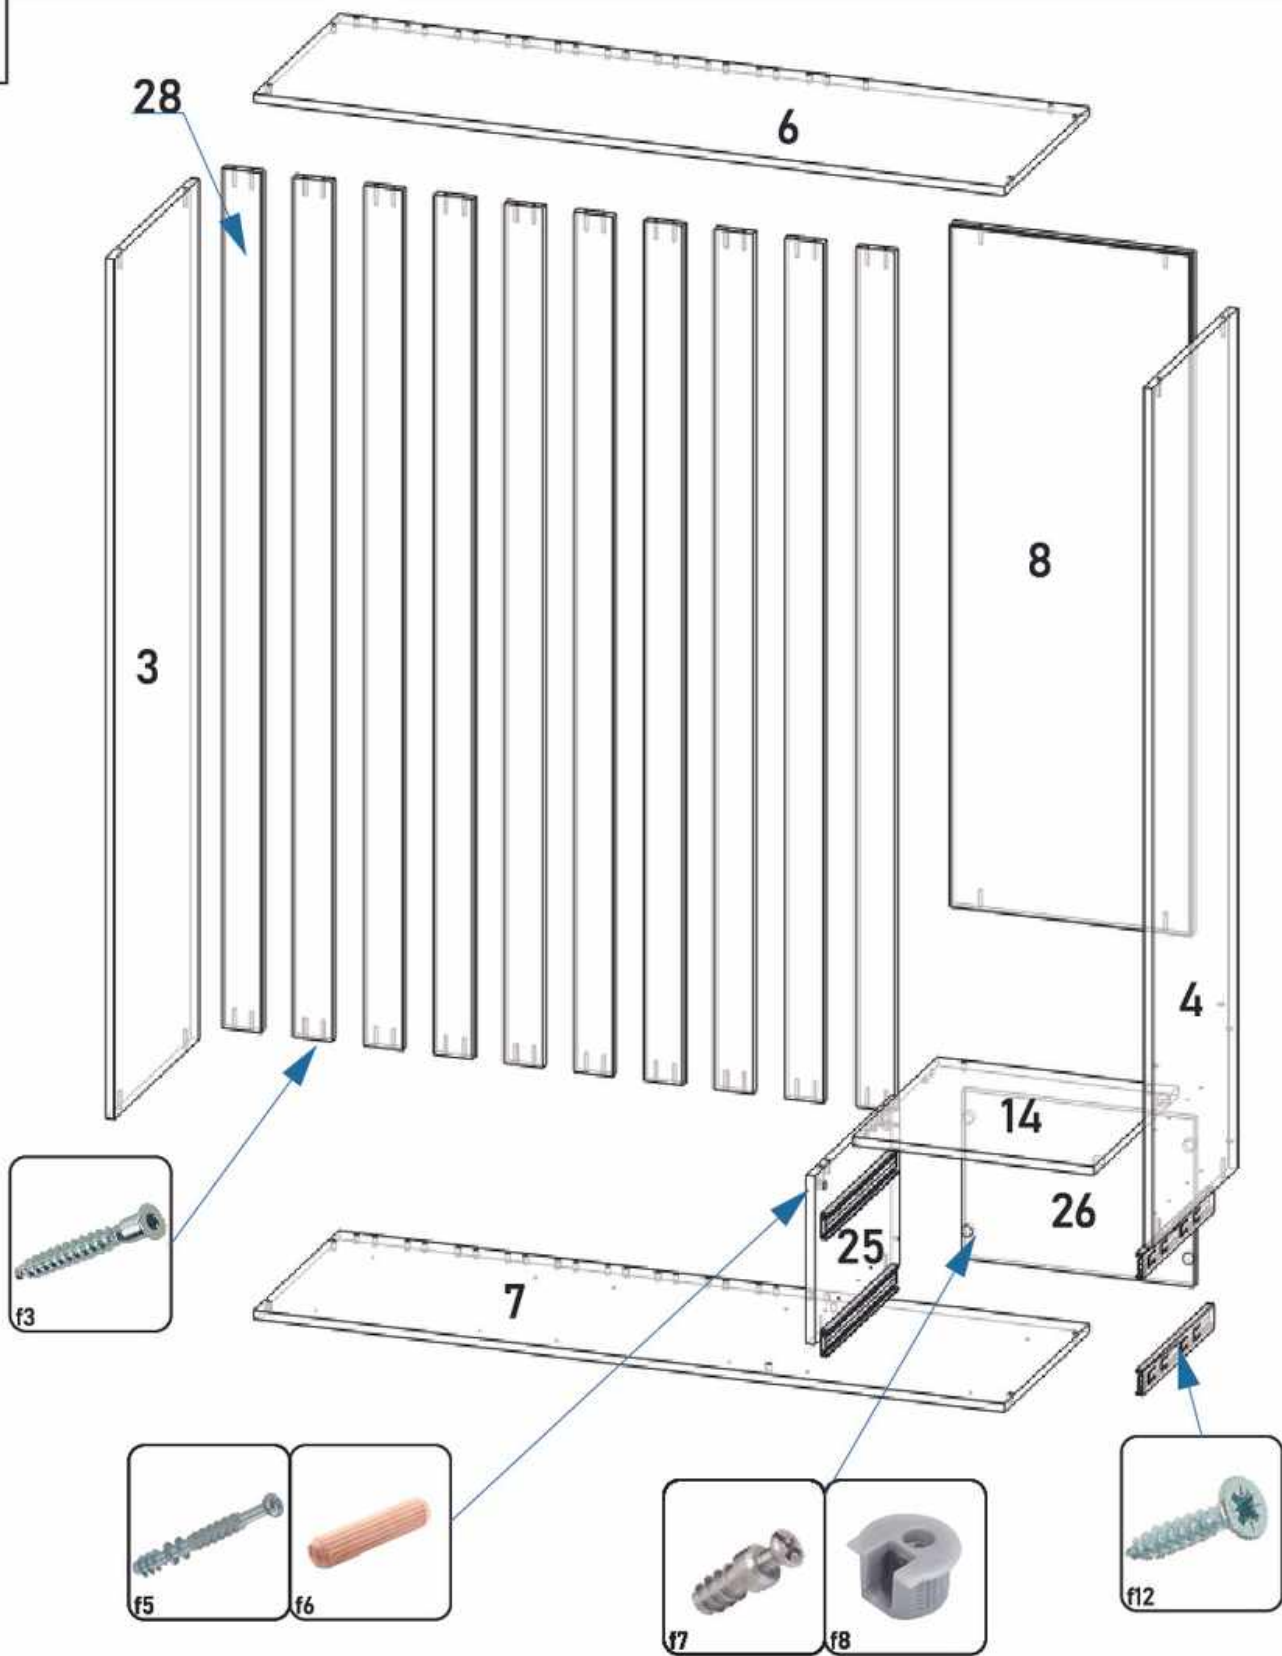




4

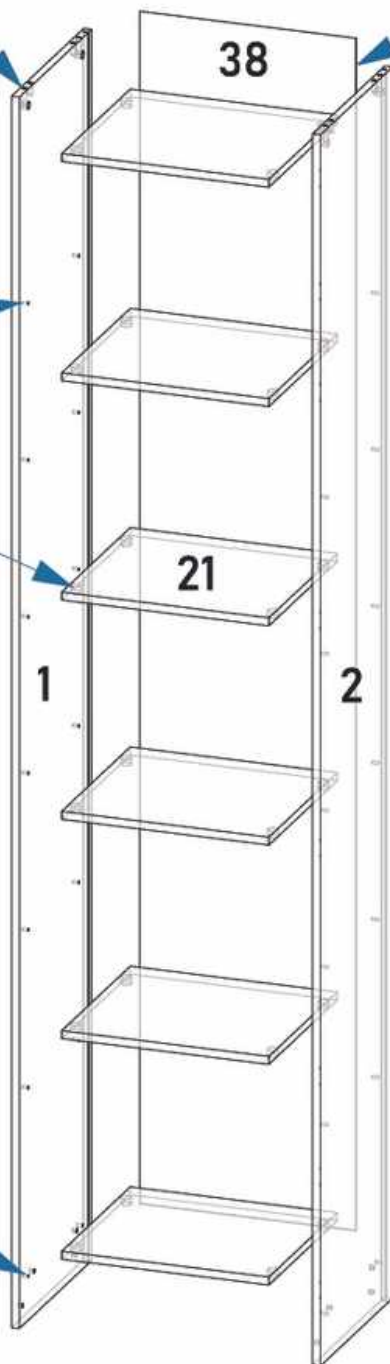

5

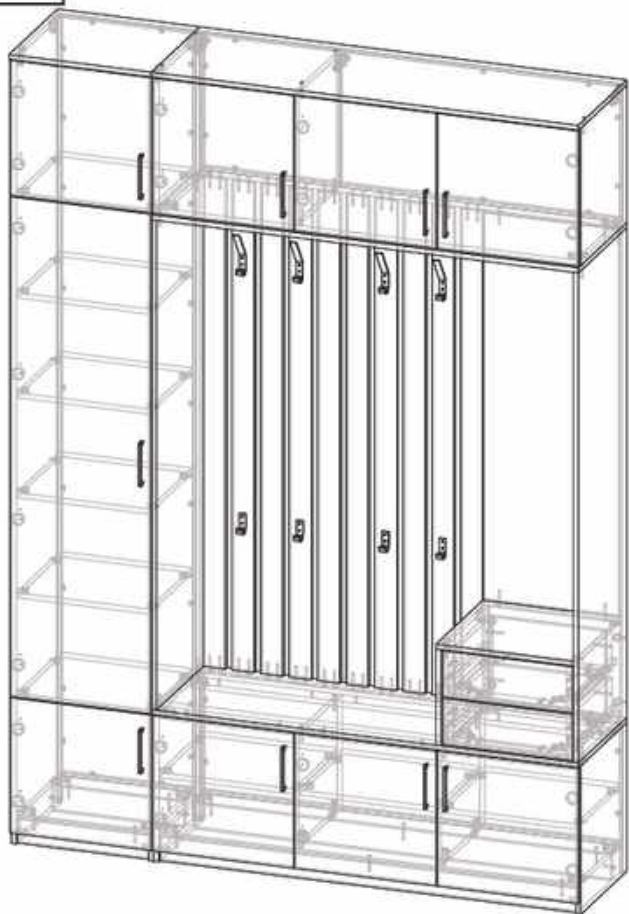

Регулировка петель

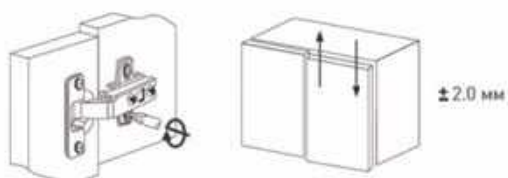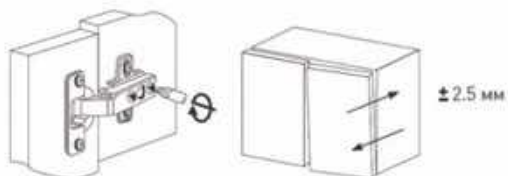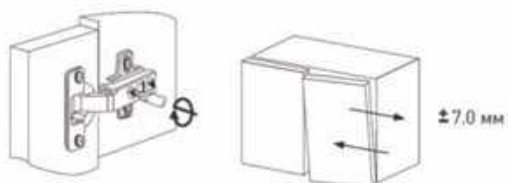

mebel.store

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН МЕБЕЛИ

Сайт: mebel.store

Горячая линия: 8 800 333 42 41 (ежедневно с 09:00 до 21:00)

Клиентский сервис: info@mebel.store



<https://mebel.store/>



<https://www.ozon.ru>